



42-300 Myszków, 5E Urodna Street
ČASOVAČ SPÁNÍ

PT-2



**PROSÍM, PŘEČTĚTE SI MANUÁL
NEBO ALESPON U POSLEDNÍCH BODŮ**

NEVÍŠ TO? ZAVOLEJTE NÁM! NEKOUŠEME

791-607-644 (KANCELÁŘ 21:00–14:00, ve všední dny)

791-607-644 (PODPORA 16:00–19:00, ve všední dny)

www.pamel.pl pamel@pamel.pl

ČASOVAČ SPÁNKU PT-2

Obsah

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ	Bląd! Nie zdefiniowano zakładki.
VÝHODY SYSTÉMU	Bląd! Nie zdefiniowano zakładki.
JAK TO FUNGUJE	Bląd! Nie zdefiniowano zakładki.
TECHNICKÉ PARAMETRY	7
PODMÍNKY ZÁRUKY	11

Před připojením a používáním spotřebiče si prosím pečlivě přečtete tento uživatelský manuál.

Pokud máte jakékoli potíže s pochopením obsahu, kontaktujte prosím prodejce

zařízení. Samosestavení a uvedení zařízení do provozu je možné, pokud má instalatér základní znalosti.

Doporučuje se však, aby zařízení instaloval kvalifikovaný personál.

Výrobce nenese odpovědnost za poškození, které může vzniknout nesprávnou instalací nebo provozem zařízení.

Opravy a úpravy sám zrušíte záruku.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit vzhled, funkce, funkce a technické parametry zařízení

za účelem zlepšení kvality produktu.

Fotografie, kresby a texty použité v tomto manuálu jsou majetkem PAMEL.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

PT-2 se používá k dočasnému zapínání nebo vypínání různých elektrických zařízení. Maximální spínací výkon je **3,5 kW**, díky čemuž regulátor může pracovat s mnoha běžnými odběrateli používanými doma, v dílnách, na farmách nebo v jednoduchých technických instalacích.

Zařízení funguje dobře tam, kde je potřeba automatické řízení provozní doby, bez nutnosti ručně zapínat a vypínat přijímač. PT-2 lze mimo jiné použít k ovládání ventilátorů, osvětlení, radiátorů, cirkulačních čerpadel, recirkulačních čerpadel, provzdušňování nebo jiných zařízení, která jsou určena k provozu po určitou dobu nebo cyklicky. Díky své jednoduchosti je PT-2 pohodlným řešením pro lidi, kteří chtějí organizovat provoz zařízení, automatizovat jejich provoz a omezit každodenní provoz.

Zařízení se **nepoužívá k regulaci obvodů s vysokou indukčností**, proto by nemělo být používáno pro spotřebitele s vysokým nárazovým proudem nebo s žádným jiným typem řízení.

VÝHODY SYSTÉMU

Systém je snadné nainstalovat a používat denně, takže ho můžete rychle spustit a přizpůsobit svým potřebám. Poskytuje pohodlné a efektivní řízení připojených zařízení, což usnadňuje automatizaci jejich provozu a snižuje potřebu manuálního ovládání.

Díky své funkčnosti dobře funguje v mnoha domácích i technických aplikacích, kde je důležité pohodlí, úspora času a větší kontrola doby provozu zařízení.

Model	Rozlišení T1	Rozlišení T2
PT1	1 minuta	1 minuta
PT2	1 sekunda	1 sekunda
PT3	1 sekunda	1 minuta

JAK TO FUNGUJE

PT-2 je navržen tak, aby byl jednoduchý a pohodlný na každodenní použití. Pomocí dvou tlačítek může uživatel nastavit čas zapnutí nebo vypnutí zařízení a aktuální nastavení se zobrazí na snadno čitelném LED displeji. To zajišťuje, že všechny nejdůležitější informace jsou viditelné na první pohled, bez hádání a bez složité konfigurace.

Velkou výhodou zařízení je paměť nastavení. Po výpadku proudu není potřeba přeprogramovávat čas ani vybírat provozní režim. Když se napětí vrátí, zařízení se automaticky vrátí do provozu, což zvyšuje pohodlí používání a umožňuje radiči dobře fungovat tam, kde je důležitá kontinuita provozu.

PT-2 pracuje v sedmi režimech, takže jej lze přizpůsobit široké škále aplikací.

S0V tomto režimu tlačítka "+" mění nastavení času za běhu o **1 sekundu**. Jakmile je nastavený čas větší než nula, zařízení zapne napětí a spustí odpočítávání. Tlačítka "-" slouží k zahájení a zastavení odpočítávání při krátkém stisknutí nebo k resetování času při dlouhém držení. Je to velmi pohodlný režim pro rychlé nastavení různých krátkých pracovních časů.

S1V tomto režimu fungují tlačítka "+" a "-" jako START a STOP. Odpočítávání je předem naprogramované, takže uživatel může zařízení spustit přesně tehdy, kdy ho potřebuje. Je to dobré řešení, kdy zařízení vždy pracuje po stejnou přednastavenou dobu.

Režim S2S2 se používá pro cyklický provoz. Zařízení automaticky zapíná a vypíná připojený přijímač podle nastavených časů. Toto je praktické řešení pro aplikace, kde zařízení pracuje pravidelně a automaticky, například při cyklickém zapínání čerpadla.

S3V tomto režimu tlačítka "+" a "-" umožňují měnit nastavení za běhu. Když je nastavený čas odpočítán do nuly, zařízení teprve poté zapne napětí. Tento režim je užitečný, když potřebujete po určité době nastartovat přijímač.


Režim S4S4 funguje podobně jako režim S0, ale čas se nastavuje po každých **15 sekundách**. To vám umožní nastavit větší časové hodnoty rychleji. To je pohodlné řešení, když potřebujete jednoduchý a rychlý způsob, jak nastavit delší odpočítávání.

Režim S5S5 je podobný režimu S2, ale funguje méně předvídatelně. Uživatel nastavuje čas T1, zatímco čas T2 je náhodný a pohybuje se od **1 do 10 sekund**. Díky tomu zařízení nepracuje vždy ve stejném rytmu. Tento režim může být užitečný tam, kde je potřeba nepravidelná práce, například s odstrašujícími zařízeními.

Režim S6S6 funguje pravý opak klasického zapínání. Když je **stisknut START**, zařízení se na nastavený čas vypne a po této době se opět zapne. Manuálně můžete kdykoli pokračovat v provozu stisknutím tlačítka **STOP**. Jedná se o velmi

praktický režim, například pro dočasné vypnutí filtrů při krmení ryb nebo pro krátké pozastavení činnosti jiných zařízení.

Díky více provozním režimům lze PT-2 snadno přizpůsobit různým úkolům. Zařízení funguje dobře tam, kde potřebujete pohodlné ovládání provozní doby, automatické zapínání a vypínání přijímačů a omezení manuálního provozu.

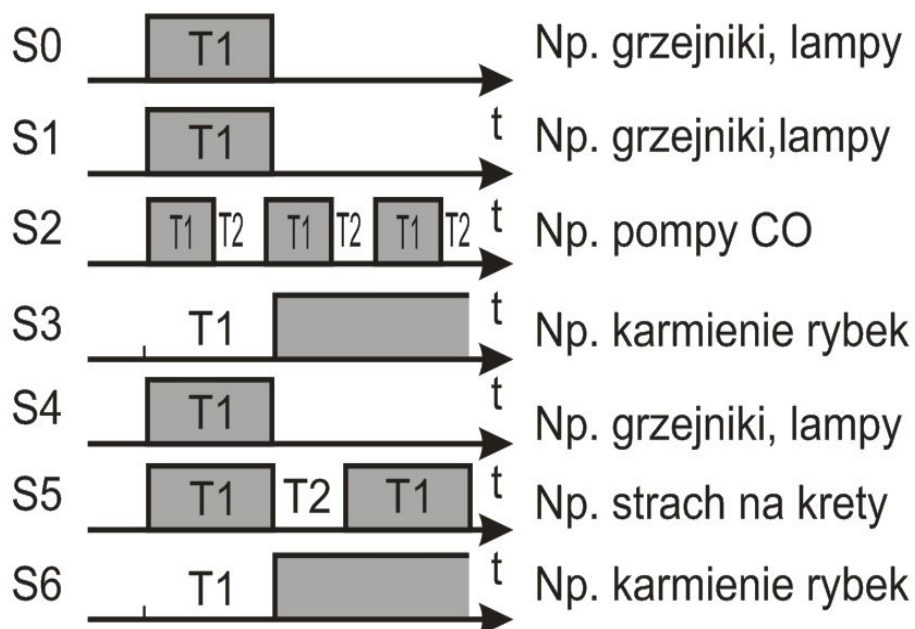

Pro nastavení provozního režimu a doby provozu zařízení nejprve stiskněte a podržte obě tlačítka před zapojením ovladače do zásuvky. Pak, když držíte tlačítka pořád, musíte zařízení vložit do zásuvky. Displej ukáže **88**. Teprve pak můžete pustit tlačítka.

Po nějaké době zařízení přepne na režim provozu: **S0, S1, S2, S3, S4, S5 nebo S6**. Příslušný program se vybírá tlačítky "+" a "-". Pokud není několik sekund stisknuto žádné tlačítko, zvolený režim se automaticky uloží.

Po schválení režimu zařízení samo nastaví čas vhodný pro vybraný program.

Režim S1 Po schválení režimu zařízení přepne na nastavení T1 času, tj. čas zapnutí, po několika sekundách. Tento čas bude odpočítáván pokaždé, když je program spuštěn.

Režim S2 Po schválení režimu zařízení přejde do nastavení T1 času, což je provozní doba zařízení. Pokud není několik sekund stisknuto žádné tlačítko, ovladač automaticky přepne na nastavení T2 čas, tedy na pauzu. Tímto způsobem můžete snadno nastavit opakující se operace.

Režim S3 Po schválení režimu zařízení přepne na nastavení T1 času, tedy čas odpočítávání, po asi dvanácti sekundách.

Režim S5 Po schválení režimu zařízení přepne na nastavení T1 čas, tedy čas vypnutí, po několika sekundách.

Režim S6 Po schválení režimu zařízení přepne na nastavení T1 času, tedy dobu vypnutí, po několika sekundách.

Díky tomuto způsobu nastavení je konfigurace zařízení jednoduchá, rychlá a nevyžaduje složité programování. Po výběru lze režim snadno přizpůsobit konkrétní aplikaci a pohodlnému používání zařízení na denní bázi.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí: 230V -20 % +10 %, 50 Hz

Provozní teplota: -10 až +60 °C

Nosnost: 3 kW

Rozlišení: 1 sekunda

Maximální doba: 999 sekund

Maximální spotřeba energie: 0,2W

Rozměry: délka 80 mm, šířka 60 mm, výška 60 mm

Pouzdro: Samoničitelný plast

Stupeň ochrany: IP20

Záruka: 60 měsíců od data prodeje

Shoda s normami: PN-EN 60529


Bez olova (bez ovul)

1




WCIŚNIJ PRZYCISKI

2

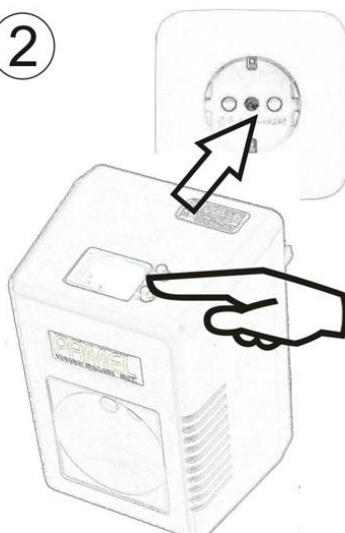


WŁÓŻ DO GNIAZDKAI

3

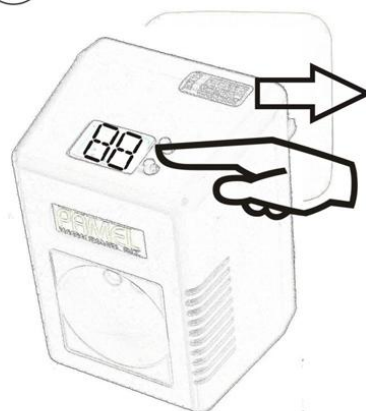


PUŚĆ PRZYCISKI

4

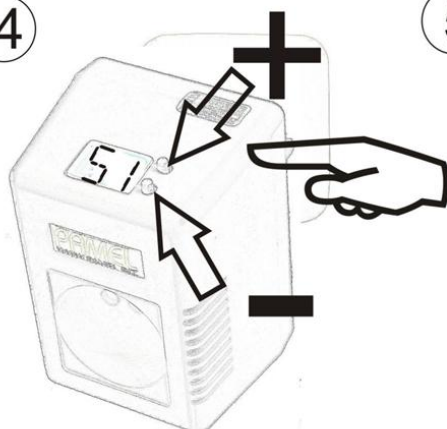


USTAW TRYB

5

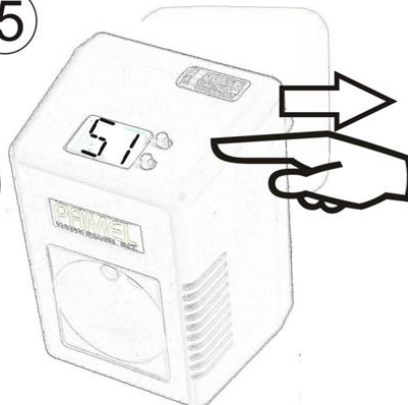


PUŚĆ NA KILKANAŚCIE SEKUND

6

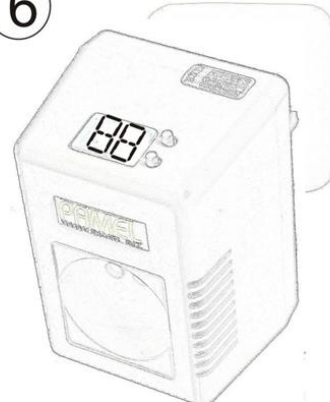


POTWIERDZENIE NASTAWY

7

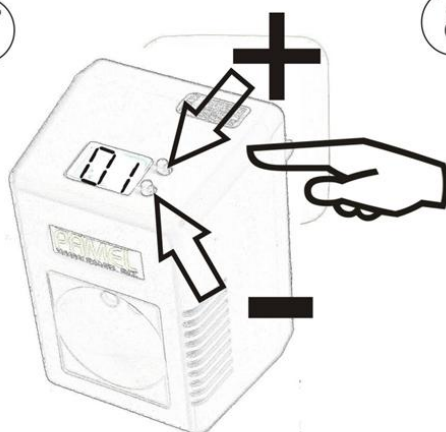


USTAW NASTAWĘ

8

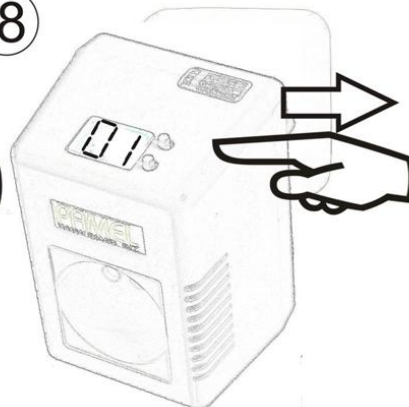


PUŚĆ NA KILKANAŚCIE SEKUND

9

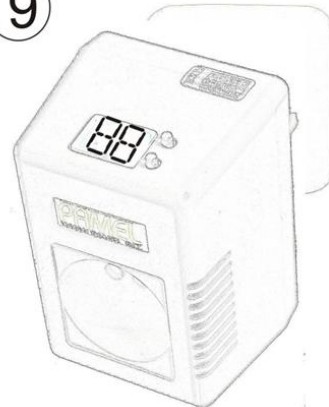

POTWIERDZENIE NASTAWY

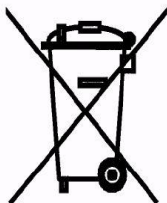

Jako profesionálové působíme legálně, proto jsou naše produkty registrovány u hlavního inspektora lesnictví a ochrany spotřebitele pod číslem E0021233W. **Nákupem zařízení od nás neriskujete problémy s řízením.** Jakmile spotřebujete zakoupené zboží, máte právo je odvézt na místo pro likvidaci ve svém městě nebo nám je poslat.

Když prodáváte neregistrované zařízení, jste odpovědní za jeho uvedení na trh. Je zde pokuta od 5000 PLN a více. Spočítejte, zda se riziko vyplatí, nebo zda je lepší koupit registrované, legální zařízení od nás.



Všechny naše produkty mají certifikát nebo prohlášení o shodě. Všechna zařízení podléhají vysokým standardům a není dovoleno zavádět zařízení, která tyto podmínky nesplňují (NE). Zařízení, která splňují standardy, jsou snadno rozpoznatelná podle značky CE.

V polštině není povoleno prodávat zařízení bez splnění těchto dvou podmínek. Jinak to znamená, že existuje důvod k obcházení standardů a společnost jedná nelegálně.

Vážení uživateli,

Nejprve bychom vám chtěli poděkovat za výběr produktu PAMEL. Jsme si jisti, že s touto volbou budete spokojeni. Naše zařízení navrhujeme tak, aby vyhovovala vašim požadavkům a zaručovala bezproblémové budoucí používání.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte postupy instalace a provozní podmínky uvedené v návodu k použití.

Pokud máte jakékoli pochybnosti, kontaktujte nás.

453-343-360 (KANCELÁŘ 21:00–14:00, ve všední dny)

453-343-360 (PODPORA 16:00–19:00, všední dny)

PODMÍNKY ZÁRUKY.

1. PAMEL poskytuje záruku v Polské republice na dobu 24 měsíců od data prodeje, ale nejdéle 80 měsíců od data výroby uvedeného na produkt, na který je vydána záruční karta, za předpokladu, že zařízení je používáno v souladu s zamýšleným účelem a technickými a provozními podmínkami popsány v uživatelské příručce.

2. Záruka se nevztahuje na pohyblivé části zařízení produktu (příslušenství) určené k samosestavení uživatelem, např.: antény, senzory, držáky, topidla, kabely, napájecí baterie.

3. Ručitel se zavazuje odstranit fyzické vady zdarma, pokud jsou tyto vady odhaleny během záruční doby nebo k dodání bezvadného zboží, pokud je v rámci záruka, byly provedeny alespoň 4 opravy předmětu a předmětem prodeje je stále vadný.

V případě výměny bude produkt nahrazen novým, stejným modelem nebo s podobnými, ne horšími technickými parametry. Pokud taková výměna není možná, kupující obdrží vrácení peněz.

3. Záruční doba uvedená v bodě 1 se prodlouží o dobu trvání opravy.

4. Doba opravy se počítá od dne doručení zboží na servisní místo, včetně požadovaných dokumentů a čitelných údajů klienta

do data dodání zboží dopravci za účelem doručení kupujícímu.

5. V případě vady musí kupující tuto skutečnost oznámit ručiteli poštou

online (p_amel@pamel.pl) nebo telefonicky, poté se ručitel nejprve pokusí problém vyřešit na dálku a ukáže další průběh řízení stížnosti.

6. Na žádost ručitele je kupující povinen spolehlivě vyplnit Protokol stížnosti, který ručitel zpřístupnil.

7. Ručitel je odpovědný pouze za vady vyplývající z důvodů inherentních předmětu prodeje.

8. Záruka nepokrývá poškození zařízení v důsledku nesprávného nebo nevhodného nebo neslučitelné s instalací a montáží použití, zejména skladování, údržbou, neslučitelné s zamýšleným použitím, použitím nevhodného spotřebního materiálu,

libovolné provádění oprav nebo vylepšení, mechanické poškození způsobené vinou uživatele kvůli vnějším příčinám, jako je znečištění, záplavy, kondenzace vodní páry, atmosférické jevy nebo náhodné události. Poškození elektronických součástek v důsledku překročení povolených parametrů také není kryto zárukou.

9. Záruka nepokrývá nároky na technické vlastnosti zařízení, pokud jsou v souladu s požadavky výrobce.

10. Podmínkou, aby si kupující ponechal práva podle záruky, je dodání zařízení do servisního bodu uvedeného v bodě 5, v kompletním stavu, v balení ke snížení rizika poškození, včetně dokumentace, kabelů a všech dalších prvků vydaných v souvislosti s plněním kupní smlouvy, bez porušení pečeti nebo nálepek se záruční kartou.

11. Záruka se nevztahuje na materiály a činnosti, které jsou součástí běžného provozu, např. instalaci zařízení, programování, čištění a údržbu, výměnu žárovek a pojistek, kontrolu provozu. Výše zmíněné služby jsou placené.

12. Kromě situací uvedených v bodech 7-11 může bod doručení odmítnout

Záruční opravy také v případě:

- zjištění, že data obsažená v prodejní dokumentaci nejsou v souladu s daty zařízení
- změny dokumentů neoprávněnými osobami

13. Fyzické vady zařízení odhalené během záruční doby budou odstraněny do 21 dnů se počítaly od dne následujícího dne od dodání zařízení do Obsluha. Pokud potřebujete dovážet náhradní díly ze zahraničí Ručitel si vyhrazuje právo prodloužit záruční dobu na dobu nezbytnou oprava, o které bude kupující pokaždé informován pomocí e-mailem.

14. Zařízení by mělo být instalováno v souladu s požadovanými normami, technické požadavky jsou uvedeny v manuálu. Pokud existuje zákonná povinnost, musí být instalace zařízení provedena osobou s příslušným povolením v této oblasti.

15. Práva a povinnosti stran ve vztahu k záruce budou řízeny výhradně obsahem ustanovení v Tento dokument.

16. Zařízení, která nebude odebrána ze služby do 3 měsíců od dokončení opravy, bude propadáno servisu.

17. In případě, že záruční oprava vyžaduje výměnu dílu, zůstává vyměněný prvek majetkem ručitele.

18. Záruka nenese odpovědnost za škody vzniklé ztrátou uživatelských dat uložených v zařízení, také vás informujeme, že zařízení bude vráceno v souladu s výrobními podmínkami.

19. **Podpisem kupujícího prohlašuje, že si přečetl podmínky záruky a přijímá je.**

Záruční karta bez podpisu kupujícího bude považována za neplatnou.

POZOR!

Počet oprav nezahrnuje zejména: čištění, údržbu, výměnu

žárovky, vlákna nebo pojistky, opravy vzniklé opotřebením způsobeným

Opotřebením, např. opotřebením potenciometrů atd.

DATUM ZAČÁTKU ZÁRUKY	PRODAVACÍ RAZÍTKO	PODPIS ZÁKAZNÍKA